


# Croqui da Ligação da Interface da Plataforma de Força

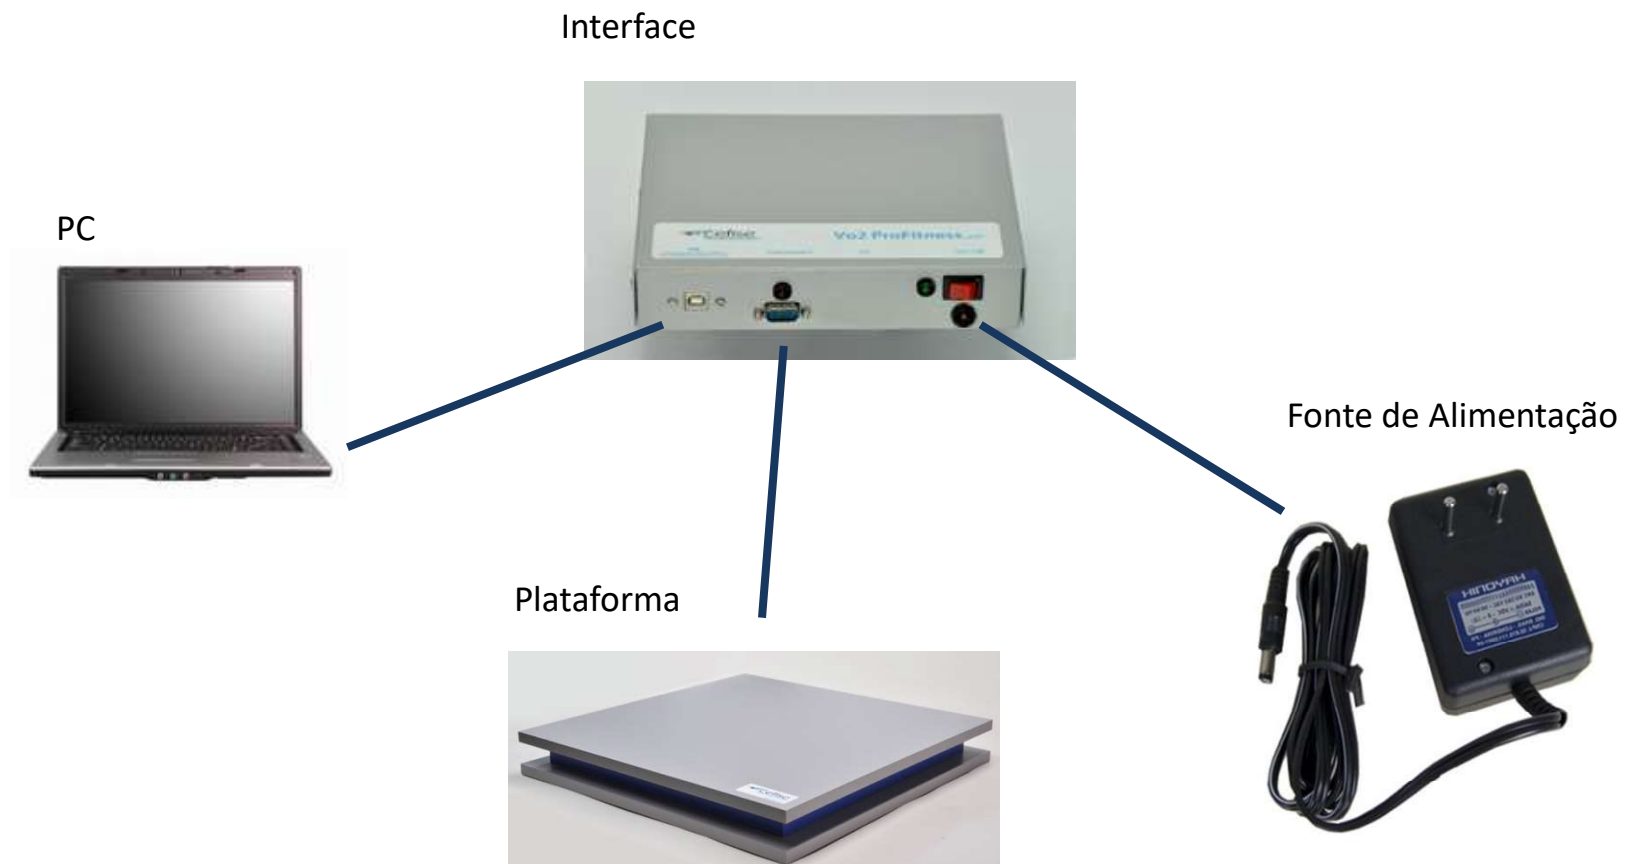

## Interface Plataforma de Força SV – Vetical Jump Power w\_10

Conversor Serial USB Interno



Alimentação via USB

Conexão Pneumotach

Conexão Sensor de FC

Chave Liga/Desliga